

Anleitung zum Kerzengießen



Anleitung:



1. Füllen Sie das Wachs in das Wachs-schmelzgefäß und erhitzen Sie es indirekt im heißen Wasserbad auf 80-90°C, Abb. 1. Die richtige Wachs-temperatur hat wesentlichen Einfluss auf eine glatte Kerzenoberfläche und das spätere Herauslösen der Kerze aus der Gießform. Wachs darf wegen Brandgefahr nie direkt im Kochtopf geschmolzen werden.

2. Durch Einrühren der Wachs-farbe erhalten Sie den gewünschten Farbton. Vorsichtig dosieren: ca. 2 - 4 g Farbe für 1 kg Wachs (Farbtest: etwas flüssiges Wachs in einen Behälter mit kaltem

Wasser gießen). Eine Überdosierung kann das Brennverhalten Ihrer Kerze negativ beeinflussen. Die Farben sind untereinander mischbar.

3. Der Docht muss auf den Durchmesser der Gießform abgestimmt sein. Bei nicht zylindrischen Formen ist der mittlere Durchmesser massgebend.

4. Knüpfen Sie am Ende des Dochtes einen Doppelknoten, Abb. 2, und schneiden Sie ihn auf die erforderliche Länge ab; ein Schrägschnitt erleichtert das Einführen des Dochtes in die Gießform. Führen Sie den Docht von der Spitze her ein und fixieren Sie ihn am anderen Ende der Form mit beiliegender Nadel (Nadel durch Docht stechen), Abb. 3. Achten Sie darauf, dass der Doppelknoten die Öffnung am Hals der Form gut abdichtet.

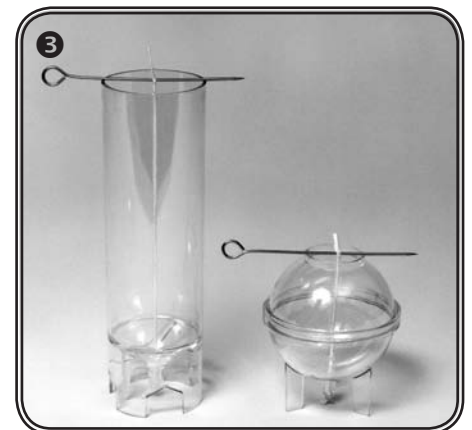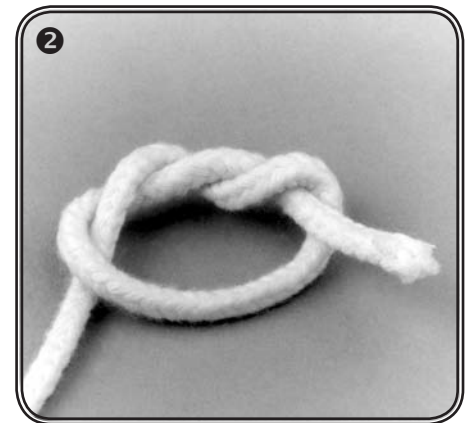

Benötigtes Material:

Kerzenwachs	evtl. Kerzenuftöl	nach
Kerzendocht	Wunsch	
Kerzenform		
Kerzenfärbewachs rot und lila		

Benötigtes Werkzeug:

Herdplatte
Kochtopf

Anleitung zum Kerzengießen

5. Füllen Sie das flüssige Wachs in die Gießform, Abb. 4. Beim Abkühlen des Wachses bildet sich immer ein Krater, der durch ein- oder mehrmaliges Nachgießen aufgefüllt wird. Beim Schichtgießen, Abb. 5 und 6, kann die Gießform auch in Schiefelage gebracht werden (mittels eines Gießständers oder einem Sandbett).




6. Nachdem das Wachs ganz abgekühlt ist, Knoten der Kerzenspitze wegschneiden. Danach kann die Kerze aus der Form genommen werden. Sollte sich die Kerze nicht entformen lassen, hilft es, wenn Sie diese kurz in den Kühlschrank stellen.

Wichtig:

Arbeitsfläche abdecken! Achten Sie darauf, dass die Form beim Eingießen sauber und trocken ist. Setzen Sie von einem Farbton jeweils nur die Menge an, welche Sie anschließend verarbeiten. Kontrollieren Sie die Wachs-temperatur mit einem Thermometer. Benützen Sie zur Reinigung der Gießform heißes Wasser und reiben Sie es dann mit einem trockenen Tuch oder Küchenpapier aus.

Warnhinweis:

Nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten, enthält Kleinteile. Nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen. Direktes Aufschmelzen des Wachses im Kochtopf oder auf offener Flamme ist brandgefährlich. Wachsdampf kann sich ab 180°C selbst entzünden. Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen.

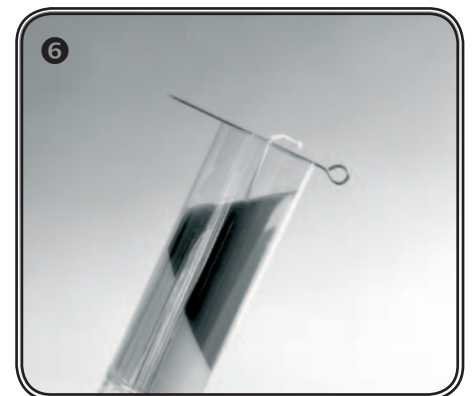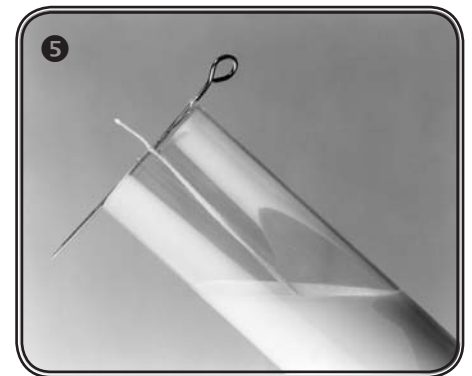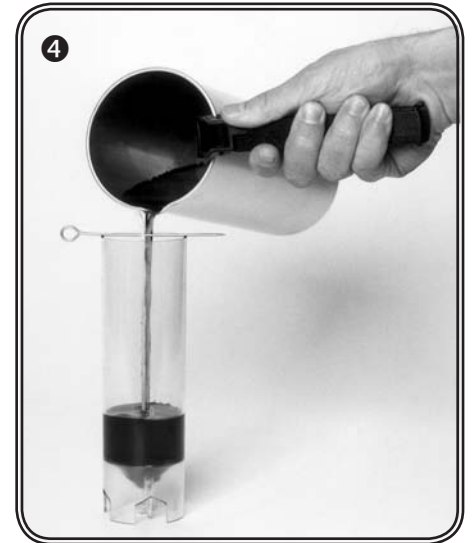

Benötigtes Material:

Kerzenwachs zum Gießen	evtl. Kerzenduftöl	nach
Kerzendocht	Wunsch	
Kerzenform		
Kerzenfärbewachs rot und lila		

Benötigtes Werkzeug:

Herdplatte
Kochtopf