




Dazu passende
Arbeitsblätter
gratis zum Herunterladen
www.aduis.com

Notizhand

„Es steht geschrieben...“

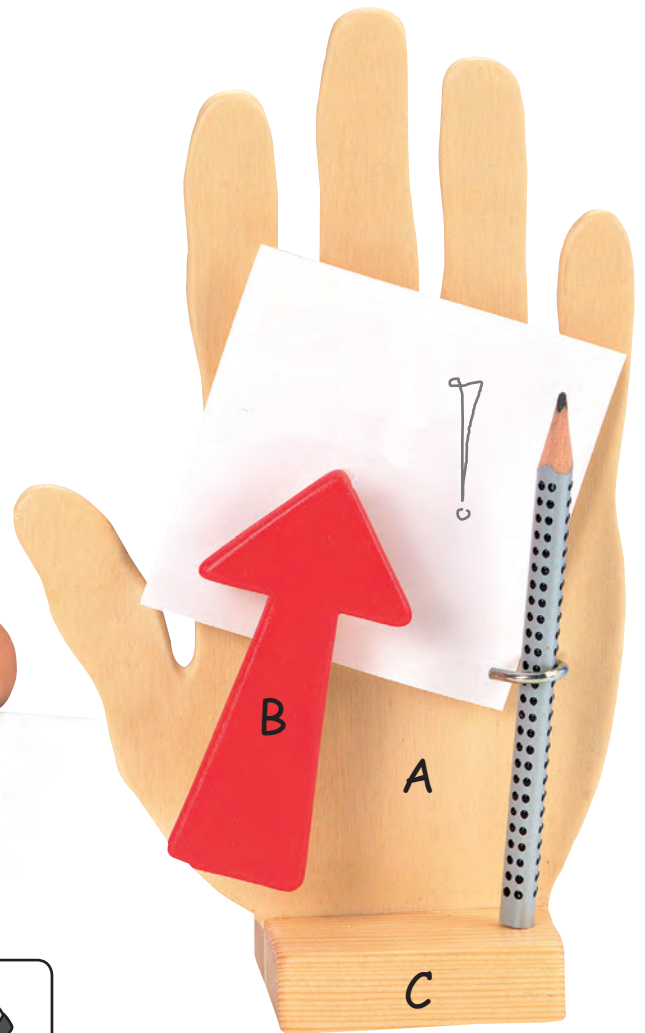

Kein Bohren!

Name:		Klasse:	
Stückliste:		Teile:	Werkzeugvorschlag:
1 Sperrholz	230 / 140 / 6 mm	A, B	Bleistift, Lineal
1 Holzleiste	120 / 30 / 18 mm	C	Schmirkelpapier
1 Wäscheklammer			Feinsäge, Laubsäge, Holzfeilen
1 Schraubhaken rund			Laubsägebrettchen (Unterlage)
			Kleber, Holzleim, Hammer
			Spitzbohrer (Stechspitz)

DIE BAUANLEITUNG:

Wir beginnen mit der Laubsägearbeit. Als Erstes die Hand (A) und den Pfeil (B) aussägen. Dazu die Schablonen entlang der Schnittkante mit einer Schere ausschneiden!

1. DIE SCHABLONEN ÜBERTRAGEN:

Am einfachsten gelingt es mit Pauspapier. Hast du aber kein Pauspapier, gehst du wie folgt vor. Lege die Schablone (siehe hinten) auf die Sperrholzplatte 6 mm. Die Umrisse der Schablone müssen mit den Kanten der Sperrholzplatte übereinstimmen!!! Zeichne nun die Linien mit einem Kugelschreiber nach. Du musst dabei gut andrücken, damit die Formen auf das 6 mm-Sperrholz übertragen werden. Mit einem Bleistift fährst du die Linien am Sperrholz noch einmal nach, dadurch werden sie gut sichtbar.

2. ICH VERWENDE MEINE EIGENE HAND ALS VORLAGE:


Du kannst natürlich auch deine eigene Hand nachzeichnen! Falls sie zu klein ist, zeichnest du sie auf einem Blatt Papier nach und lässt sie von deiner Lehrerin / deinem Lehrer am Kopierer vergrößern.

3. DIE SPERRHOLZTEILE MIT DER LAUBSÄGE AUSSÄGEN:

Die Hand (A) und den Pfeil (B) aus dem Sperrholz (230 / 140 / 6 mm) aussägen. Versuche beim Sägen den Laubsägebogen möglichst senkrecht zu halten. Die Schnittkanten anschließend mit Schmirgelpapier gut nacharbeiten.

4. DIE WÄSCHEKLAMMER AUF PFEIL (B) LEIMEN:

Die Wäscheklammer und Pfeil (B) nach Abbildung zusammenleimen.

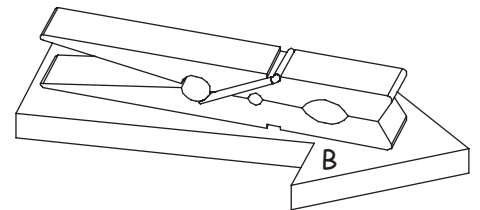

5. DIE STANDLEISTEN:

Für die 2 Leisten (C) die Holzleiste (120 / 30 / 18 mm) mit einer Feinsäge in der Mitte durchschneiden. Die 2 Leisten (C) nach Abbildung unten auf die Hand (A) aufleimen und gut trocknen lassen.


Mit einem Spitzbohrer ein Loch vorstechen und den Schraubhaken einschrauben.

Mit Schmirgelpapier alle Ecken und Schnittkanten nacharbeiten. Runde die Ecken der Leisten (C) gut ab.

6. DER TIPP FÜR PROFIS:


Bemale deine Notizhand nach deinen Vorstellungen und Ideen. Um die Holzoberfläche dauerhaft zu schützen, sollte sie mit Klarlack gestrichen werden.

Viel Spaß und gutes Gelingen!!!

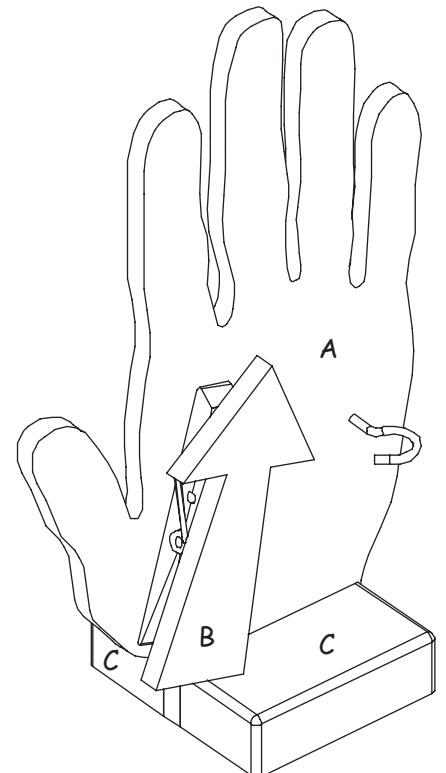

140

Schablone M 1:1

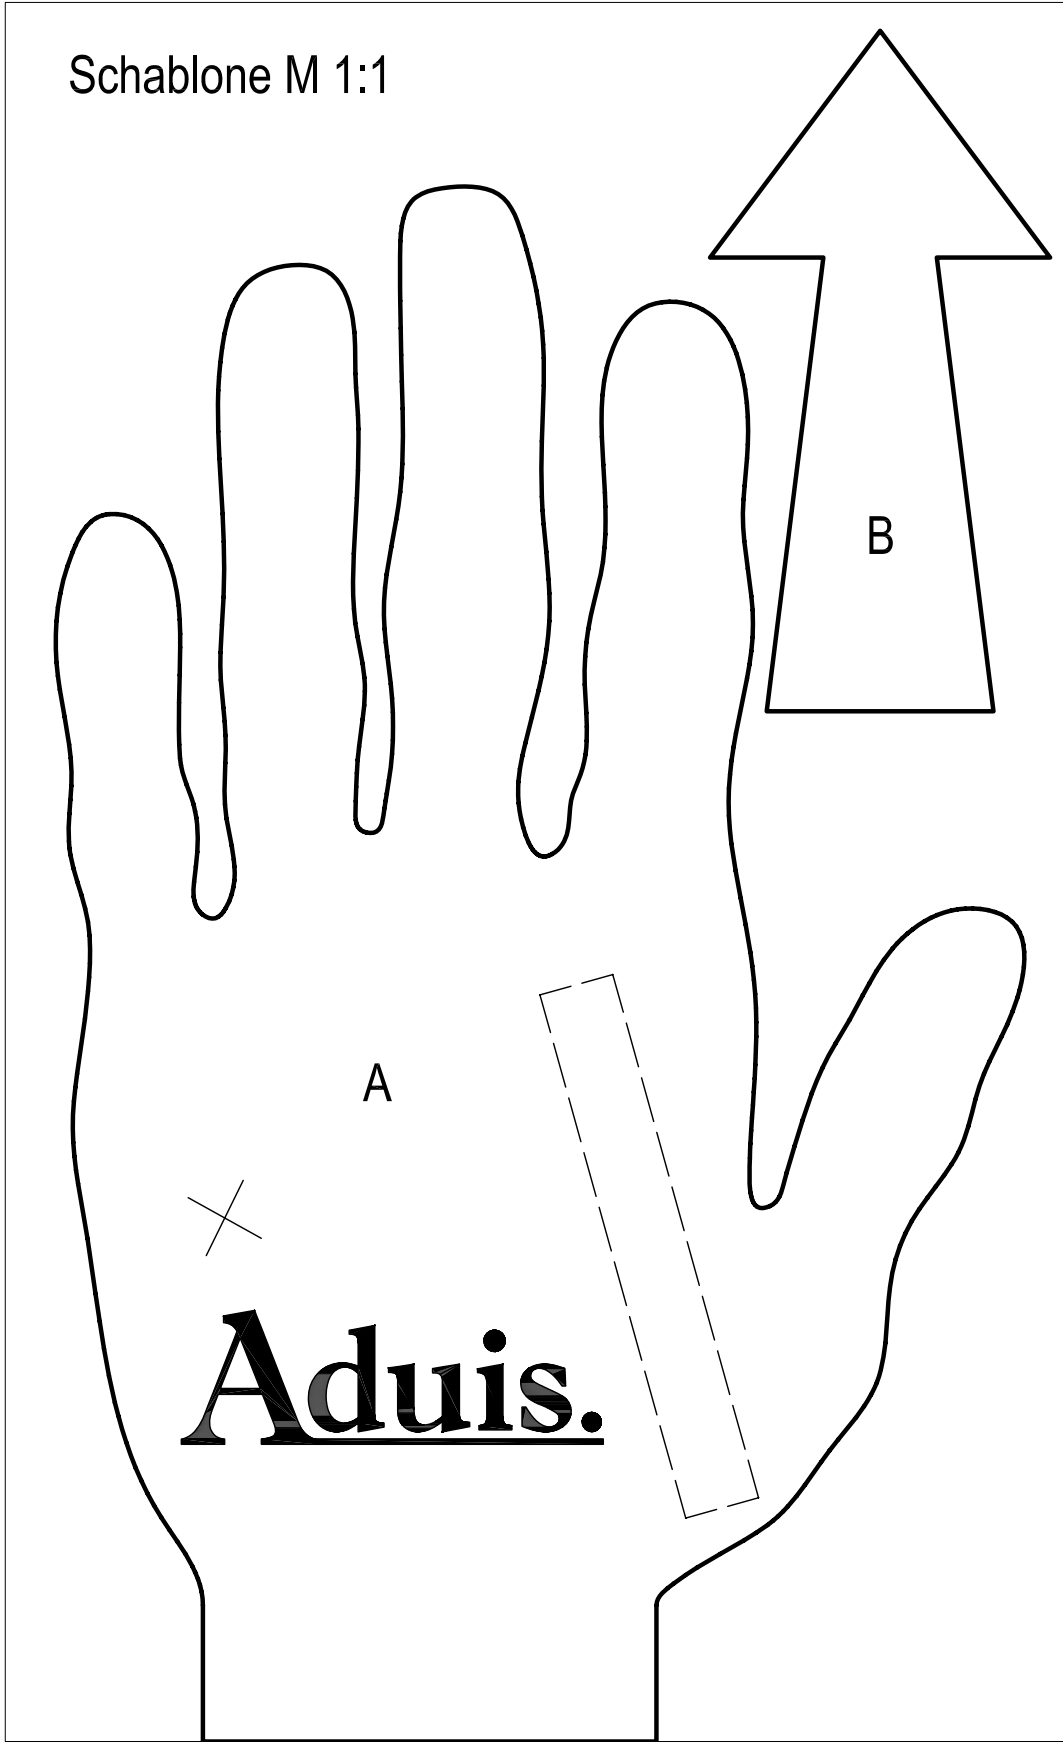


230

A

B

Aduis.

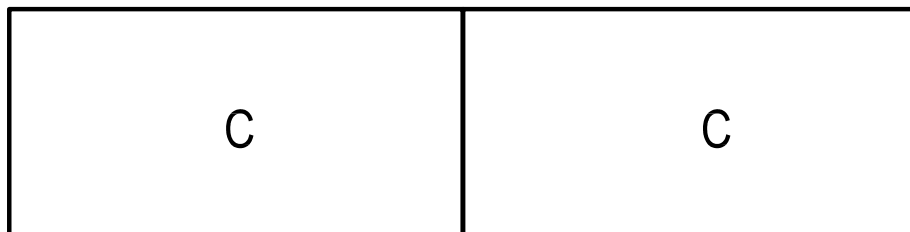

C

C

60

60