

Stecklaterne



WERKZEUGVORSCHLAG:



Holzleim / Alles-
kleber

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

1x Sperrholzplatte gestanzt
1x Schweißstab

OK✓

ABMESSUNGEN:

360 / 260 / 2,4 mm
 330 mm


BEZEICHNUNG:

Laterne
Henkel

TEILE:

A-E
F


1 Übersicht:

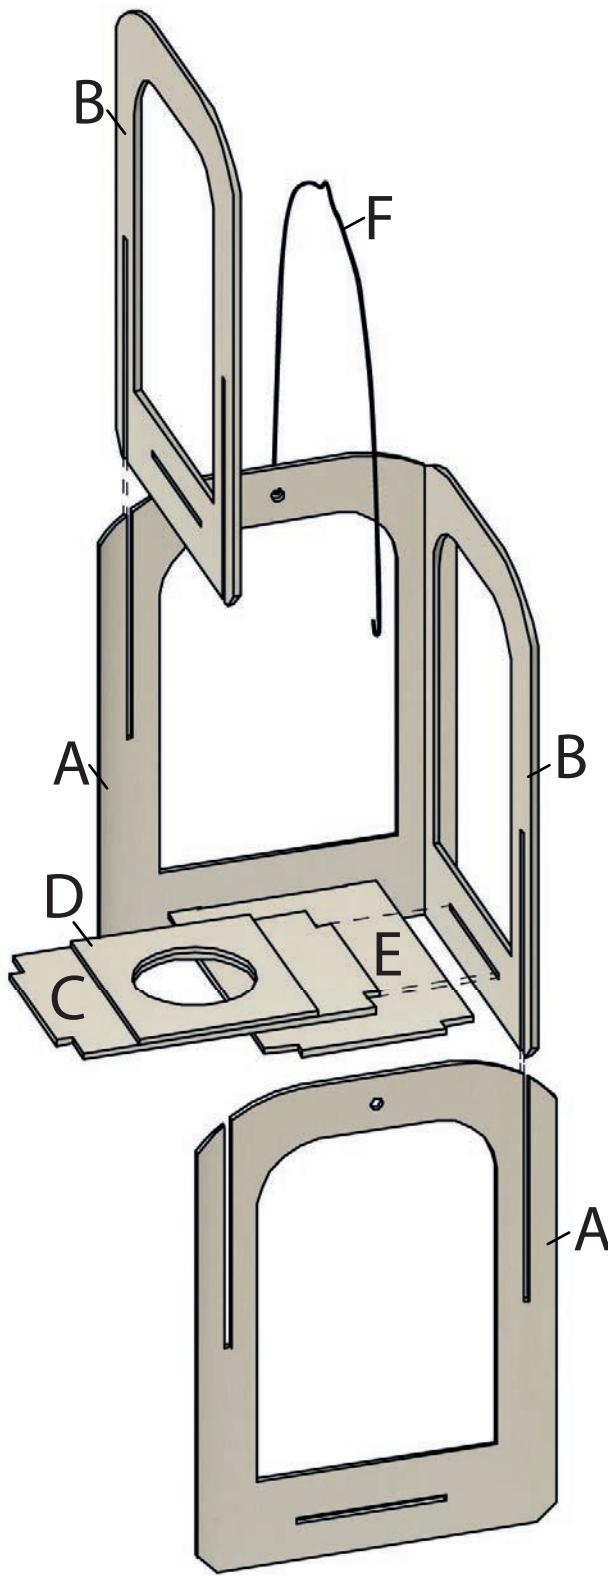

Verschaffe dir einen ersten Überblick.




2 Teile herausdrücken:

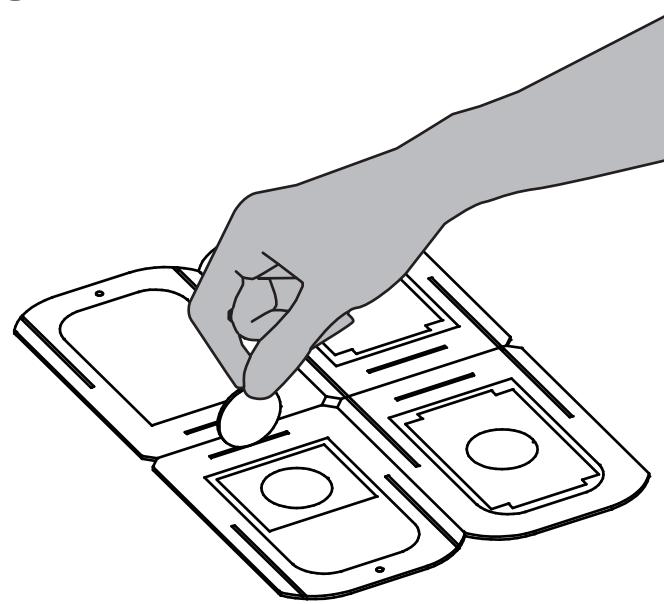

Drücke die vorgestanzten Wände aus dem Sperrholz.
Um die schmalen Teile herauszubekommen, kannst
du wie abgebildet die Kreise zuhilfe nehmen.




3 Zusammenkleben:

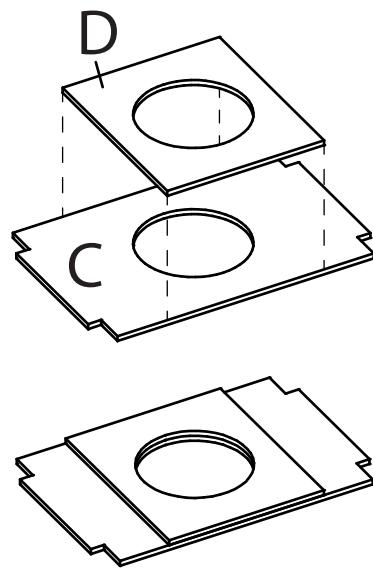

Klebe wie abgebildet Teil **D** auf Teil **E**. Verwende hier-
für **Holzleim oder Alleskleber**.




4 Wände zusammenstecken:

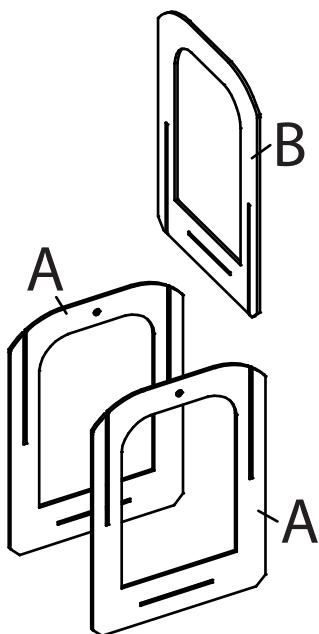

Stecke die Teile **A** und **B** wie abgebildet zusammen.

 OK/
Fehler


5 Wände zusammenstecken:

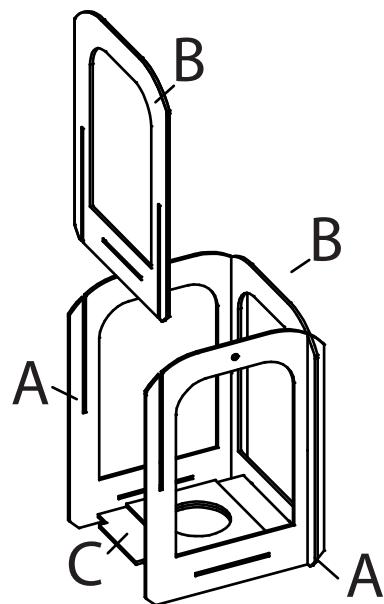

Stecke die Teile **C** und **D** zwischen die Teile **A**. Stecke anschließend **Teil B** in die Teile **A**. Damit du Teil **C** in den vorgesehenen Schlitz geben kannst, biege **Teil B** beim reinschieben etwas **nach außen**.

 OK/
Fehler


6 Stützboden einschieben:

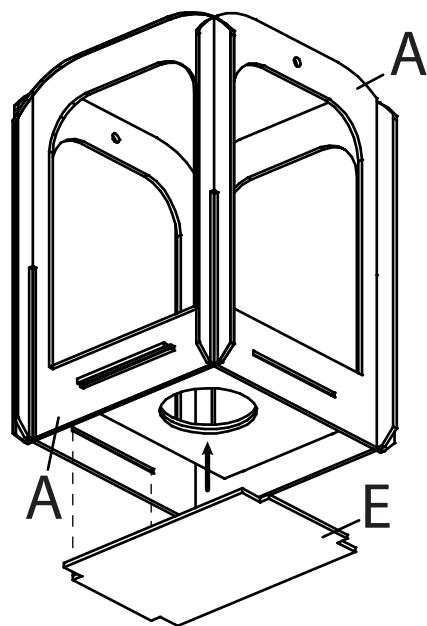

Drücke die Teile **A** etwas auseinander und schiebe den **Teil E** in die **Schlitte** der Teile **A**.

 OK/
Fehler

7 Henkel anbringen:

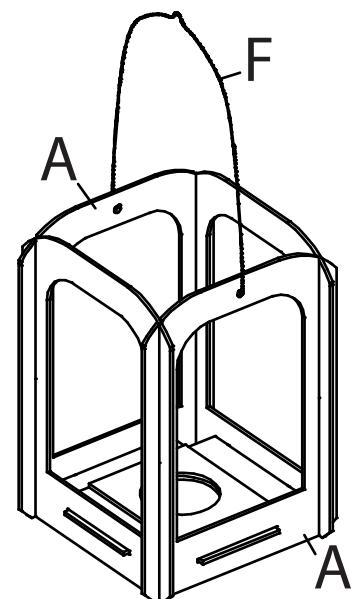

Biege den beiliegenden **Schweißstab nach Schablone** und stecke ihn als Henkel in die Löcher von Teil **A**. Gestalte deine Laterne nach Belieben bunt und klebe Transparentpapier in die Seitenöffnungen.

Viel Spaß und gutes Gelingen!

 OK/
Fehler

